

Montageanleitung OE mit Kupplung und Dose Hybrid DiaLink


Lieferform:

Verbindungskabel

- Seite mit grünem Stecker
F-3000 APC (LC-kompatibel)
= Verbindung zum Hausüber-
gabepunkt (HÜP)
- Seite mit DiaLink Stecker =
Verbindung zur Dose auf der Seite
des Routers




Der DiaLink Stecker an der Einzugsseite
wird mit Metall-Steckerschutz ausgeliefert.

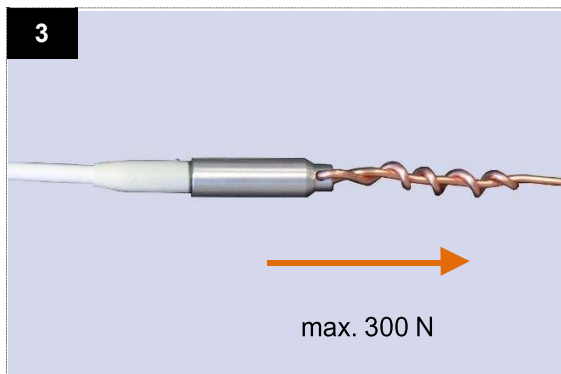

Zum Einziehen einen Draht mit $\varnothing 1,5$ mm
durch die Öffnung im Steckerschutz ziehen
und durch Verdrehen fixieren. Das andere
Ende des Drahtes an der Einziehhilfe
befestigen.



**Die maximale Zugkraft von 300 N
nicht überschreiten!**

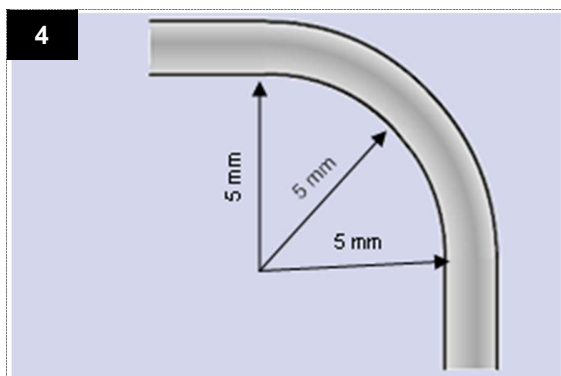

Beim Verlegen ist darauf zu achten, dass der
Radius von 5 mm nicht unterschritten wird.
Dieser Radius darf auch während des
Betriebs nicht unterschritten werden. Das
Kabel nicht knicken.


Montageanleitung OE mit Kupplung und Dose Hybrid DiaLink

Es darf max. 450 kg Querdruck auf das Kabel ausgeübt werden.

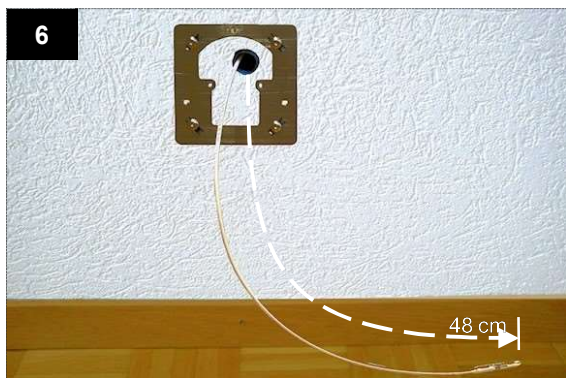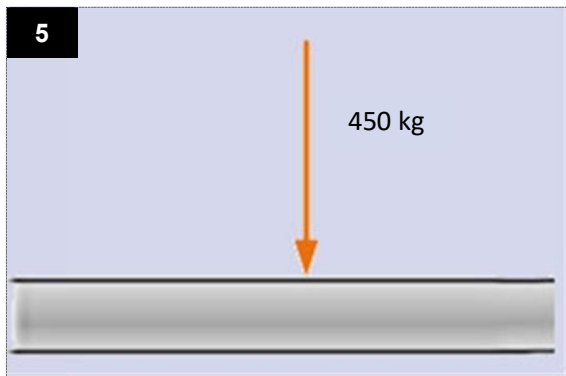


Montageplatte an der Wand mit 4 Schrauben montieren.

Das Kabel muss 48 cm aus der Wand herausragen.

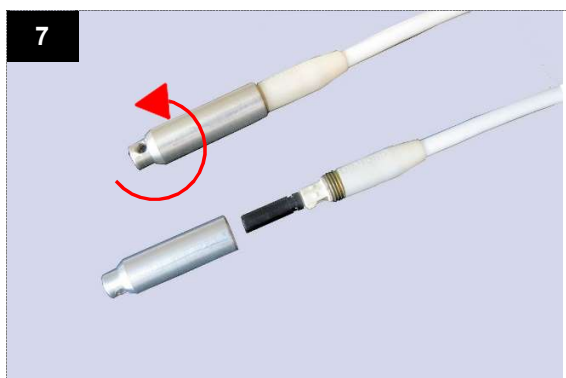

Steckerschutz entfernen:

- Metall-Steckerschutz gegen den Uhrzeigersinn drehen

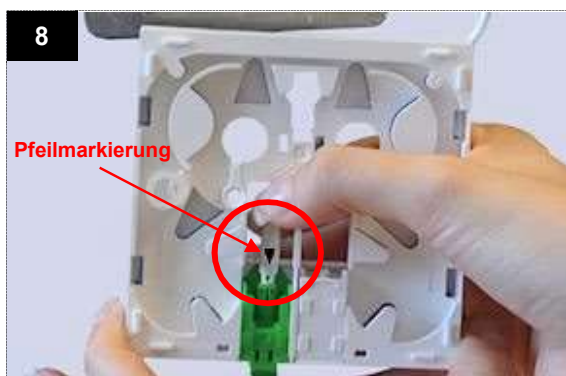


DiaLink von hinten durch die Öffnung auf die Vorderseite führen und in den Adapter einstecken. Es ist zu beachten, dass die schwarze Pfeilmarkierung oben liegt und in die Führungsrille des Adapters geführt wird.

Soweit einstecken bis ein „klick“ zu hören ist. Die schwarze Pfeilmarkierung ist danach ganz im Adapter und nicht mehr zu sehen.

Montageanleitung OE mit Kupplung und Dose Hybrid DiaLink

Dose drehen und auf der Rückseite das Kabel sorgfältig unter die Kabelniederhalter mit 2 Umdrehungen nach links einlegen.

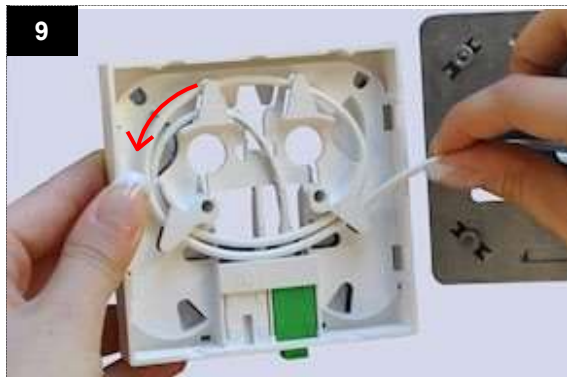


Dose wieder drehen und auf den Metallrahmen aufstecken. Es ist darauf zu achten, dass das Kabel nicht eingeklemmt wird.



Rahmen und Blindabdeckung an Montageplatte festschrauben.

Als letztes den Zettel mit der Erkennungsnummer und das Plexiglas einclippen.

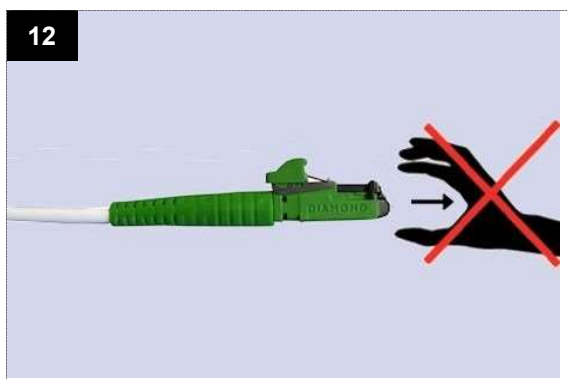


Schutzkappe beim grünen Stecker nicht entfernen, diese öffnet sich beim Einstecken automatisch.

Offenes Ende am Stecker und an der DiaLink Verbindung nicht berühren.


Am HÜP kann der grüne Stecker eingesteckt werden. Der Vorgang ist derselbe wie an der Dose OE, welche die Verbindung zum Router herstellt (Punkt 13).

Montageanleitung OE mit Kupplung und Dose Hybrid DiaLink

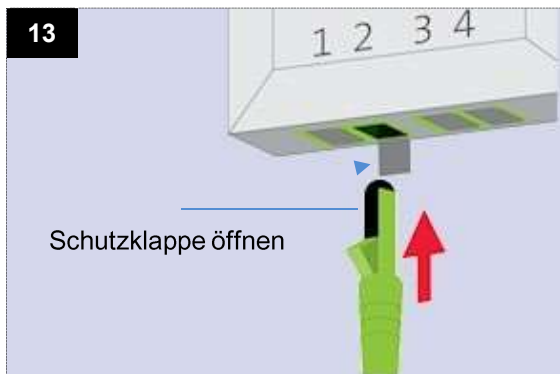

Mit dem Anschlusskabel, das mit dem Router mitgeliefert werden sollte, kann nun die Verbindung Dose/Router hergestellt werden.


Anschluss an der Dose:
Schutzklappe an der Kupplung öffnen und den grünen Stecker in die Glasfasersteckdose einstecken.

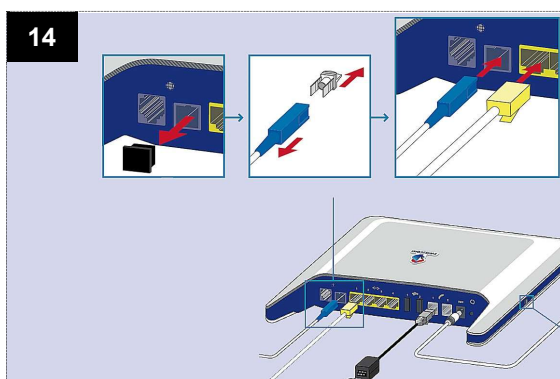

Anschluss am Router (Beispiel mit SC-Stecker):

- Entfernen Sie die Schutzklappe am Router
- Entfernen Sie die Schutzklappe am blauen Stecker gemäß Anleitung (im Anschlusskabel beige packt)

und stecken Sie den blauen Stecker ein.

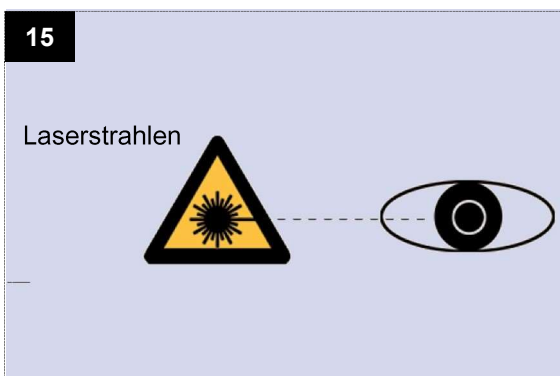

WARNUNG

Nicht direkt in den Ausgang des Steckers oder in die Dose an der Wand blicken



Sicherheitshinweis

Arbeiten an Niederspannungsanlagen (230-400V) in Bezug auf die Glasfaserinstallation dürfen nur durch Elektrofachkräfte oder elektrotechnisch unterwiesene Personen ausgeführt werden.